

Moskitonetz mit Magnetverschluss

Art.-Nr. 55 72 057


BEDIENUNGSANLEITUNG

Montage

1. Stellen Sie sicher, dass jeder Magnet den gegenüberliegenden auch symmetrisch anzieht.
2. Legen Sie das Netz ganz aus. Drücken Sie das Netz auf die obere Seite des Türrahmens.
3. Drücken Sie die Reißnägeln durch die linken, mittleren und rechten Ränder des Türnetzes in den Türrahmen.



- Bei Türrahmen aus Plastik verwenden Sie bitte nur das doppelseitige Klebeband.
- Bei Türrahmen aus Holz können sie auch Reißnägeln verwenden.
- Beachten Sie, dass Reißnägeln kleine Löcher im Türrahmen hinterlassen.

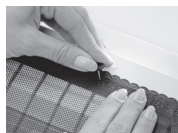

4. Drücken Sie die Reißnägeln durch die beiden oberen Ecken des kurzen Deko-Vorhanges.
5. Stellen Sie nochmals sicher, dass jeder Magnet den gegenüberliegenden auch symmetrisch anzieht.



6. Drücken Sie die bereits freie Seite des Doppelklebebandes auf den Rand des Netzes. Entfernen Sie die Schutzfolie von der anderen Seite des Klebebandes und drücken Sie dieses auf die Kanten des Türrahmens. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Rändern des Netzes.

Weltbild

Reinigung und Lagerung

- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel zum Säubern dieses Produktes.
- Wischen Sie das Mosquito-Netz mit einem feuchten, lauwarmen Tuch ab. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie ein klein wenig Seife auf das Tuch geben. Lassen Sie das Mosquito-Netz nach dem Säubern gründlich trocknen.
- Lagern Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort bei ca. 20 °C. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.

Maße

Breite: 100 cm

Länge: 215 cm

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Bitte entsorgen Sie die Verpackung bei einem Wertstoffhof, um die Umwelt zu schonen.

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt eignet sich nur für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke.

Verwenden Sie dieses Produkt nur so, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede abweichende Anwendung muss als unsachgemäß angesehen werden.

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial und von der Aufbewahrungstasche fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Hitzequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.

Garantiebestimmungen

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, mutwillige Beschädigung oder Reparaturversuche von Dritten verursacht wurden, sind von der Garantieleistung ausgeschlossen. Dies gilt auch für normale Gebrauchsspuren und Kratzer bei den einzelnen Komponenten.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0180 - 53 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at