

Fischturm

Art.-Nr. 5906285

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Teichfisch Aussichtsturm ist zur Verwendung im Gartenteich vorgesehen und darf ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungsgebiete verwendet werden.

Alle Anwendungen mit dem Artikel die nicht im Kapitel „bestimmungsgemäße Verwendung“ genannt sind, gelten als eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Technische Daten

Material Turm:	UV beständiges Acrylglas
Materialstärke Acrylglas:	3 mm
Höhe Aussichtsturm:	60 cm
Material Sockel:	Metall
Höhe Sockel:	30 cm
Höhe insgesamt:	90 cm

Allgemeine Informationen



Durch ein Vakuum im oberen Teil der Röhre, können die Fische über die natürliche Wasserhöhe hinaus schwimmen. Der Wasserpegel befindet sich durch dieses Vakuum über der normalen Wasseroberfläche.

Der Teichfisch Aussichtsturm hat auf der Unterseite eine Öffnung durch die der Fisch hindurch schwimmen kann. Der Aussichtsturm ermöglicht den Fischen sich oberhalb der Wasseroberfläche aufzuhalten.

Im Teichfisch Aussichtsturm ist die Wassertemperatur durch Sonneneinstrahlung wärmer. Dieses warme Wasser lockt die Fische an. Der MAUK® Teichfisch Aussichtsturm ist so konstruiert, dass die Fische jederzeit durch die Öffnung hinein und wieder hinaus schwimmen können.




Der MAUK® Teichfisch-Aussichtsturm ist für Wannenteiche konzipiert. Bei Folienteichen muss der Aussichtsturm unbedingt mit einem weichen Material (Styropor o.ä.) untermauert werden, um die Folie nicht zu beschädigen (siehe nachfolgende Abbildung)

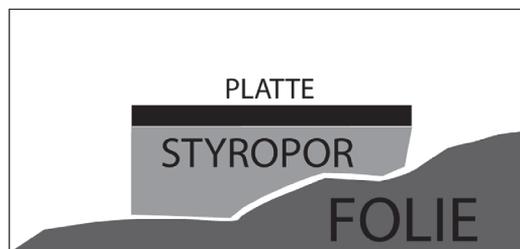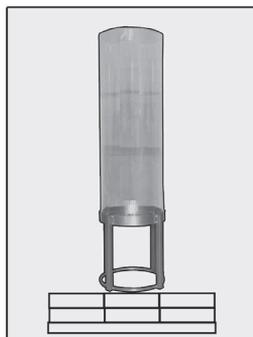

Installation

Um den Teichfisch-Aussichtsturm korrekt in Ihrem Gartenteich zu platzieren halten Sie sich unbedingt an die von uns vorgeschriebenen Installationsanweisungen.

Variante 1

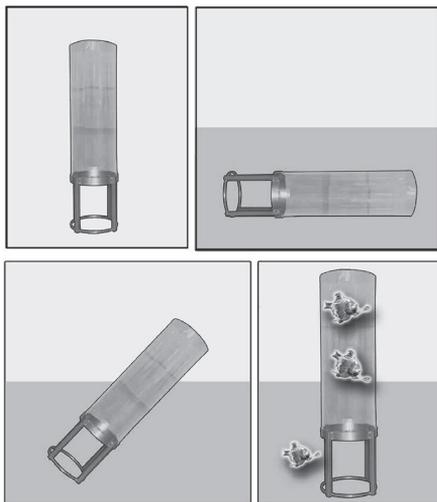

Gehen Sie wie auf den Bildern dargestellt vor:

- 1) Stellen Sie den Teichfisch Aussichtsturm in Ihren Gartenteich.
- 2) Kippen Sie den Teichfisch Aussichtsturm so, dass dieser sich komplett unterhalb der Wasseroberfläche befindet und sich komplett mit Wasser füllen kann. Sobald der Teichfisch Aussichtsturm komplett mit Wasser gefüllt ist, können Sie diesen senkrecht im Wasser platzieren.


Achten Sie hierbei auf einen möglichst geraden, rutschfesten Untergrund. Das Wasser im Teichfisch Aussichtsturm wird sich erwärmen und dadurch die Fische in Ihrem Teich anlocken.

Variante 2



Gehen Sie wie auf den Bildern dargestellt vor!

Tipp: Den Saugschlauch bei liegender Röhre bis an den Deckel schieben, dann erst aufstellen.

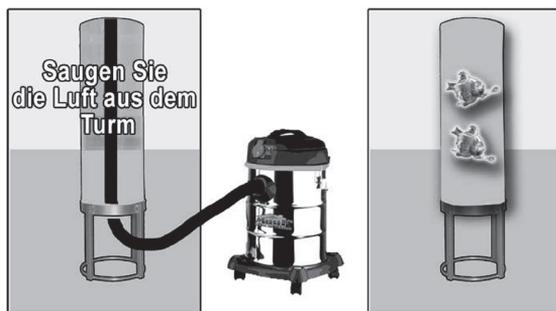

- 1) Platzieren Sie den Teichfisch Aussichtsturm senkrecht in Ihrem Gartenteich.
- 2) Mit Hilfe eines Nass Trocken-saugers können Sie die noch vorhandene Luft aus dem Teichfisch Aussichtsturm saugen.



Beachten Sie hierzu unbedingt die Sicherheitshinweise Ihres Nass Trockensaugers.

3) Ist die Luft aus dem Teichfisch-Aussichtsturm raus, entfernen Sie ihren Nass Trockensauger wieder.

Tipp: Während Sie den Nass Trockensauger entfernen, sollte dieser weiter laufen. Ansonsten würde die Luft wieder in die Röhre entweichen.

Nun können Sie sich eine geeignete Position in Ihrem Gartenteich wählen. Sobald sich das Wasser erwärmt hat werden schon die ersten Fische hinein schwimmen.

Tipp: Mit etwas Futter finden die Fische anfangs leichter den Weg in den Aussichtsturm

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neu erworbenen Teichfisch-Aussichtsturm.



Bei Frost muss der Teichfisch-Aussichtsturm unbedingt aus dem Teich entfernt werden.

Platzierung:

Stellen Sie den Teichfisch Aussichtsturm so in Ihrem Teich auf, dass er nicht zu viel und nicht zu wenig Sonne ausgesetzt ist. Zu hohe Sonneneinstrahlung fördert das Algenwachstum zu stark, zu geringe Sonneneinstrahlung erwärmt das Wasser im Aussichtsturm nicht stark genug. Empfohlen wird eine tägliche Sonneneinstrahlung von ca. 3-4 Stunden.

Garantiehinweise

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß
- Beschädigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkörper
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen

Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt abgeben.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at